Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, din tjenesteudbyder eller softwareversionen og kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan installeres Samsung Kies (pc-synkronisering) Kies

1. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted (**www.samsung.com/kies**), og installér den på din computer.
2. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

SAMSUNG

GT-S7560

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har valgt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Inden du bruger enheden, bør du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsinstruktioner for at sikre korrekt og sikker brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne anvendt i denne vejledning kan være anderledes end det virkelige produkt.
- Indholdet i denne vejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Gå til Samsungs websted (*www.samsung.com*) for den nyeste udgave af vejledningen.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens overordnede ydelse. Programmer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne vejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens operativsystem.

- Programmer på denne enhed kan fungere anderledes end sammenlignelige computerprogrammer og indeholder muligvis ikke alle de funktioner, der findes i computerversionen.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af området eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at enheden eller programmerne fungerer forkert.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (*www.samsung.com*).
- Software, lyde, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. messaging, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer bør du vælge en passende abonnementstype. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Om enheden** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om enheden**)

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168

Indhold

Samling 10

Kontrollere indhold 10
Enhedens udseende 11
Taster 13
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet 14
Oplade batteriet 16
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 20

Kom godt i gang 23

Tænde og slukke for enheden 23
Brug af den berøringsfølsomme skærm 24
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne op 27
Lære startskærmen at kende 27
Åbne programmer 33
Starte flere programmer 35
Tilpasse enheden 35
Indtaste tekst 41

Kommunikation 44

Opkald 44
Meddelelser 55
Google Mail 57
E-mail 58
Talk 61
ChatON 62
Messenger 63
Google+ 63

Underholdning 64
Kamera 64
Videoafspiller 72
Galleri 75
Musikafspiller 77
FM-radio 82

Personlige oplysninger 85
Kontakter 85
S-planlægger 88
Notat 91
Diktafon 92

Web- og GPS-baserede tjenester 94
Internet 94
Game Hub 98
Maps 98
Navigation 100
Lokal 101
Play Bøger 102
Play Film 102
Play Magasiner 102
Play Butik 103
Samsung Apps 104
YouTube 104

Forbindelser 107
USB-forbindelser 107
Wi-Fi 109
Wi-Fi Direct 112
Deling af mobilt netværk 113
Bluetooth 115
GPS 117
VPN-forbindelser 118

Værktøjer 121
Lommeregner 121
Ur 121
Downloads 124
Mine filer 124
Søg 126
SIM-værktøj 126

Indstillinger 127
Adgang til indstillingsmulighederne 127
Wi-Fi 127
Bluetooth 127
Databrug 127
Flere indstillinger 128
Blokeringstilstand 129
Lyd 129
Skærm 130
Baggrund 131
Lagring 131
Batteri 131

Programmanager 132
Konti og synkronisering 132
Placeringstjenester 132
Sikkerhed 132
Sprog og input 135
Sikkerhedskopiér og nulstil 137
Dato og tid 138
Tilgængelighed 138
Udviklingsindstillinger 139
Om enheden 140

Fejlsøgning 141

Indeks 147

Samling

Kontrollere indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende elementer er kun designet til din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendt tilbehør kan få din enhed til at fungere forkert.

Enhedens udseende

› Set forfra

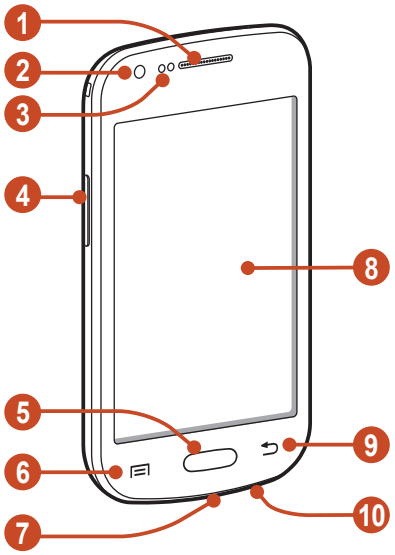

Tal	Funktion
1	Ørehøjttaler
2	Forreste kameraobjektiv
3	Nærhedssensor
4	Lydstyrketast
5	Startskærmstast
6	Valgtast
7	Multifunktionsstik
8	Berøringsfølsom skærm
9	Tilbagetast
10	Mikrofon[1]

1. Kun aktiv, når du bruger højttalertelefonfunktionen eller optager videoer.

› Set bagfra

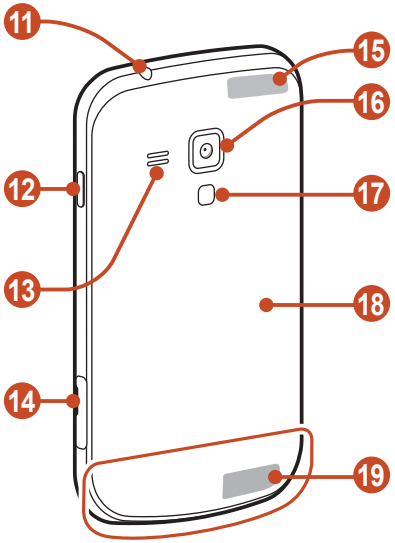

Tal	Funktion
11	Stik til høretelefoner
12	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
13	Højttaler
14	Port til hukommelseskort
15	GPS-antenne[2]
16	Bageste kameraobjektiv
17	Kameralys
18	Bagdæksel
19	Hovedantenne

2. Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[3]/Lås	Tænder for enheden (tryk og hold inde). Skaber adgang til enhedsvalg (holdes inde). Nulstiller enheden (tryk og hold inde i 8-10 sekunder). Sluk den berøringsfølsomme skærm, og lås den, eller tænd for den.
	Valg	Åbner listen med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm. Åbn søgeprogrammet på startskærmbilledet (tryk og hold inde). Åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold inde).
	Startskærm	Går tilbage til startskærmen. Åbner listen over senest anvendte programmer (tryk og hold inde).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

3. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Fjern bagdækslet.

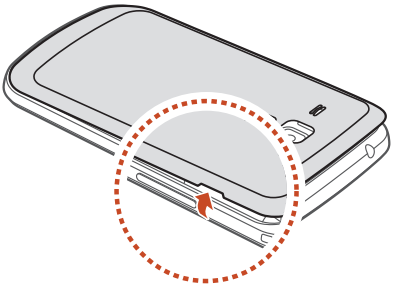

Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undlad at bøje eller vride bagdækslet for meget. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

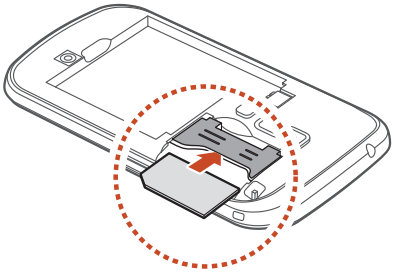

- Isæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis hukommelseskortet sidder fast i SIM-kortporten, skal du indlevere enheden til et Samsung servicecenter for at få hukommelseskortet fjernet.
- Enhedens SIM-kortport kan kun anvendes sammen med standard-SIM-kort. Hvis du isætter et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautoriseret holder, kan det medføre skader på enhedens SIM-kortport.

3 Isæt batteriet.

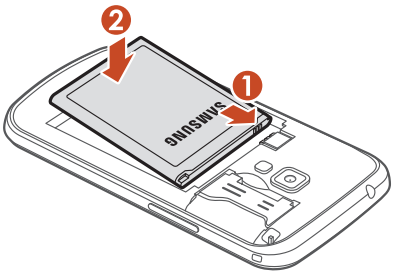

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

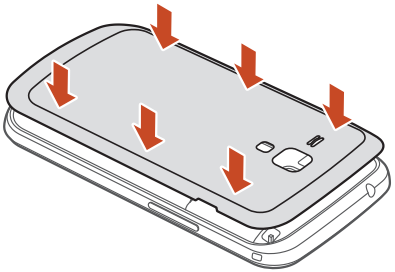

Oplade batteriet

Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været brugt igennem længere tid, skal du oplade batteriet. Du kan lade batteriet op med en rejseoplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan muligvis få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, selv når den oplades. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.
- Hvis du benytter flere programmer på samme tid, eller netværksprogrammer eller programmer, der har behov for en forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigere. For at undgå at blive koblet fra netværket eller miste strømmen under en dataoverførsel bør du altid anvende disse programmer med et fuldt opladet batteri.

› Oplade med en oplader

1 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

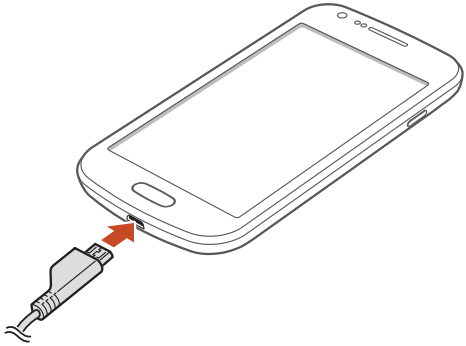

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Hvis enheden tilføres ustabil strømforsyning under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække rejse-opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, når enheden er sluttet til rejseopladeren. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden.

Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal fjerne den fra stikkontakten for at undgå overflødigt strømforbrug. Enheden skal være tæt på stikkontakten, når den oplades.

Om ikonerne for batteriopladning

Når du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vil følgende ikoner vise status for batteriets opladning:

Oplader

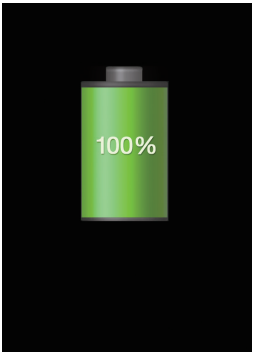

Fuldt opladet

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Sæt den lille ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.
2. Sæt den store ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.

   Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
3. Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af din computer.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- Luk unødvendige programmer ved hjælp af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din enhed accepterer hukommelseskort med en maksimal kapacitet på 32 GB. Nogle hukommelseskort er måske ikke kompatible med din enhed, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet. Det kan også ødelægge dataene, der er gemt på hukommelseskortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et hukommelseskort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortenes levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i din enhed, vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen extSdCard.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender opad.

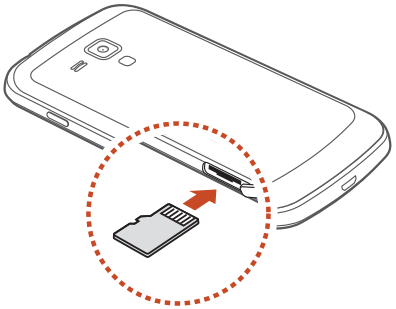

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

› Fjerne et hukommelseskort

Kontroller, at enheden ikke i øjeblikket arbejder på hukommelseskortet.

1. På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.
2. Åbn dækslet til hukommelseskortporten.
3. Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det frigøres fra enheden og langsomt skubbes ud.
4. Fjern hukommelseskortet.
5. Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

› Formatere et hukommelseskort

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formatér udelukkende hukommelseskortet på din enhed.

På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Tænde og slukke for enheden

1 Tryk og hold tænd/sluk-tasten nede.

2 Indtast den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden. Du skal logge ind på Google eller oprette en Google-konto for at bruge programmer, der samarbejder med Google-serveren.

For at slukke for din enhed skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. ► s. 128

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke på den berøringsfølsomme skærm med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på den berøringsfølsomme skærm. Hvis du gør det, kan du beskadige den berøringsfølsomme skærm, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Lader du den berøringsfølsomme skærm være inaktiv igennem længere perioder, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

- For optimal brug af af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, før du tager enheden i brug.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm reagerer ikke på berøringer med spidse genstande, f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

Tryk
Tryk én gang for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.

Tryk og hold
Tryk på et element, og holde det inde i mindst 2 sekunder.

Træk
Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

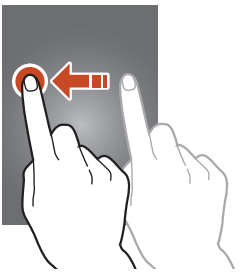

Dobbelttrykke
Tryk hurtigt to gange på et element.

Svirp
Rul hurtigt op, ned, til venstre eller til højre for at gennemgå lister eller skærmbilleder.

Knibning
Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

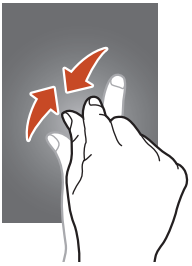

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt den i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten.
- Du kan indstille den tid, som enheden venter, inden skærmen slukkes. På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm timeout**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne op

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker din enhed automatisk for den berøringsfølsomme skærm og låser skærmen og tasterne for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne.

For at låse dem op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller startskærmtasten og dernæst svirpe din finger i en vilkårlig retning.

Du kan aktivere skærmlåsningsfunktionen for at forhindre andre i at bruge eller få adgang til dine personlige data og informationer, der er gemt på enheden. ► s. 38

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og få adgang til programmer.

Startskærmen har flere paneler. Rul mod venstre eller højre for at vise panelerne på startskærmen. Du kan også vælge en af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Sluttet til GPRS-netværk
	Sluttet til EDGE-netværk
	Sluttet til HSDPA-netværk
	Wi-Fi AP tilsluttet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS-baseret tjeneste i brug
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Lydløs tilstand aktiveret (vibrér)

Ikon	Betydning
	Lydløs tilstand aktiveret (lydløs)
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

› Bruge informationspanelet

For at åbne informationspanelet skal du trykke på området med ikonet for informationspanelet og trække det nedad. For at skjule panelet skal du trække bunden af panelet opad.

Fra informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktion. ► s. 127
- **GPS**: Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen. ► s. 132
- **Lyd**: Slår tilstanden Lydløs til og fra. Du kan gøre din enhed lydløs eller indstille den til at vibrere i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillader eller forhindrer grænsefladen i at rotere, når du roterer enheden.
- **Blok.tilstand**: Aktiverer eller deaktiverer Blokeringstilstand. I Blokeringstilstand blokerer enheden alle beskeder.
- **Mobile data**: Aktiverer eller deaktiverer dataforbindelsen.
- **Bluetooth**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen. ► s. 127
- **Køretilstand**: Aktiverer eller deaktiverer Køretilstand.
- **Synkronisér**: Aktiverer eller deaktiverer automatisk synkronisering af programmer.

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Flytte et element på startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til en ny placering.

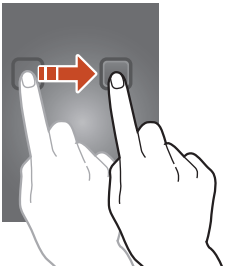

› Fjerne et element fra startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til papirkurven.

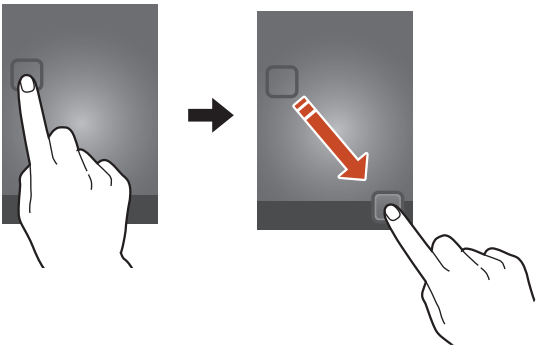

› Tilpasse informationspanelet

Du kan tilpasse informationspanelet nederst på startskærmen ved at tilføje eller fjerne programgenveje.

- Hvis du vil fjerne et programikon, skal du holde på ikonet og trække det til affaldsspanden.
- Hvis du vil tilføje en programgenvej, skal du holde på en ny programgenvej på startskærmen og derefter trække den til den ledige placering.

› Føje et panel til eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

1. På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
   - For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
   - Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge +.
   - For at indstille hovedpanelet på startskærmen skal du vælge ⌂.
   - For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.
3. Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

› Brug af widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje en widget til startskærmen

1. På programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widgetpanelet.
2. Rul mod venstre eller højre på widgetpanelet for at finde en widget.
3. Tryk og hold på en widget for at føje den til startskærmen.

Føje en indstillingsgenvej til startskærmen

Du kan oprette genveje til ofte anvendte indstillingsmuligheder på startskærmen.

1. På programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widgetpanelet.
2. Tryk og hold på **Genvej til Indstillinger**, og slip den på startskærmen.
3. Vælg en indstillingsmulighed, f.eks. Bluetooth eller Wi-Fi.

Åbne programmer

Start programmer, og få fuld glæde af din enheds funktioner. Du kan omorganisere programlisten, så den passer til dine ønsker, eller downloade programmer fra internettet for at udvide din enheds funktionalitet.

1. På startskærmen vælger du **Programmer** for at åbne programlisten.
2. Rul mod venstre eller højre til et andet skærmbillede.
   Du kan også vælge en af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
3. Vælg et program.
4. Tryk på tilbagetasten for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på startskærmtasten for at vende tilbage til startskærmen.

- Du kan føje en programgenvej til startskærmen ved at holde på et ikon på programlisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. For at forhindre at grænsefladen roterer, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.
- Når du bruger enheden, kan du tage et skærmbillede ved at holde startskærmtasten og tænd/sluk-tasten nede på samme tid. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan ændre programmernes rækkefølge på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

1. På programlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Redigér**.
2. Tryk og hold på et programikon.
3. Organisere programmer:
   - For at flytte et program skal du trække det til en ny placering.
   - For at føje programmet til en ny mappe skal du trække det til .
   - For at flytte programmet til et nyt panel skal du trække det til .
   - For at afinstallere programmet skal du trække det til .

Når du trækker programikonet til , kan du se informationer om programmet.

4. Vælg **Gem**.

› Afinstallere et program

1. På programlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Afinstallér**.
2. Vælg på et programikon, og vælg derefter **OK**.

Du kan kun afinstallere de programmer, du har downloadet.

› Åbne senest anvendte programmer

1. Tryk på startskærmtasten, og hold den nede for at få vist en liste over de programmer, du har anvendt for nylig.
2. Vælg et program.

Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig. For at starte flere programmer skal du trykke på startskærmtasten, mens du bruger et program. Vælg herefter på startskærmen et andet program, du vil starte.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med joblisten.

1. Hold startskærmtasten inde, og vælg derefter **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Joblisten starter og viser de aktive programmer.
2. Styr aktive programmer:
   - For at skifte program skal du vælge ét fra listen.
   - For at lukke et program skal du vælge **Slut**.
   - Vælg **Afslut** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at ændre indstillinger, så de passer til dine ønsker.

› Skifte skærmsproget

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

› Slå berøringstoner til eller fra

På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke

1. Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte ringetone

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Enhedens ringetone**.
2. Vælg en ringetone → **OK**.

› Skifte til Lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- Tryk på indikatorikonområdet, træk det nedad for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Hold på tænd/sluk-tasten, og vælg eller .

› Vælge en baggrund til startskærmen

1 På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Baggrund** → **Startskærm**.

2 Vælg en billedmappe → et billede.

› Skifte skrifttype på skærmen

1 På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Typografi**.

2 Vælg en skrifttype → **Ja**.

› Justere skærmens lysstyrke

1 På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Træk skyderen mod venstre eller højre.

3 Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrke vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batteriet.

› Låse din enhed

Du kan låse din enhed ved at aktivere skærmens låsefunktion.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1. På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne på skærmen og eksempelmønsteret, og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at forbinde mindst 4 punkter, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønsteret for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.
5. Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningsfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en pinkode til oplåsning

1. På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder for enheden eller åbner programmer, der kræver PIN-kode.

1. På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i en tabt eller stjålet enhed, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere, så du kan finde og gendanne enheden. For at bruge denne funktion skal du oprette en Samsung-konto til at fjernstyre enheden via internettet.

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung-konto.
3. Indtast din e-mailadresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.
4. Træk kontakten **Tyverisporing** til højre.
5. Vælg **Advarselsmeddelelse**.
6. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne, og vælg **OK**.
7. Tilføj modtagere:
   - Vælg **Opret**, og indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
   - Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge **Kontakter**.
8. Vælg **Gem**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at sige ord ind i mikrofonen, ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller ved at skrive på skærmen.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

› Skifte indtastningstilstanden

1. Tryk på indikatorikonområdet i et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
2. Vælg **Vælg indtastningsmetode** → en indtastningsmetode.

› Indtaste tekst ved hjælp af Google-stemmeinput-funktionen

1. Indtal teksten i mikrofonen.
2. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Hvis du vil tilføje indtastningssprog til stemmegenkendelse, skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.

› Indtaste tekst ved brug af Samsung-tastaturet

1 Tryk på indikatorikonområdet i et tekstfelt, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.

2 Vælg **Vælg indtastningsmetode** → **Konfigurér indtastningsmetoder**, og vælg derefter ⚙ ved siden af **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.

3 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster.

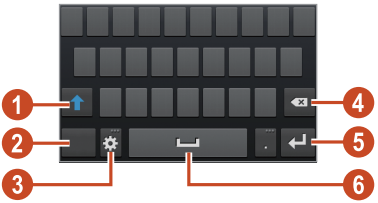

Du kan også bruge følgende taster:

Tal	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter tekstindtastningstilstande.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Tap på ⚙ og hold nede for at skifte til håndskriftstilstand, indtast tekst ved brug af stemmen, eller åbn udklipsholderen.
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsætter et mellemrum. Funktionerne for denne tast kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

Når tilstanden Forudsigende tekst (XT9) er aktiveret, kan du anvende vedvarende input, så du kan indtaste tekst ved at lade fingeren stryge hen over tastaturet. ► s. 135

Når du indtaster tekst ved brug af 3x4-tastaturet, kan du anvende følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	1. Tryk på ABC 123 for at skifte til ABC-tilstand. 2. Vælg en tilhørende, virtuel tast, indtil det relevante tegn vises.
Tal	1. Vælg 123 Sym for at skifte til taltilstand. 2. Vælg et tal. Du kan indtaste tal ved at holde på en virtuel tast i tilstanden ABC.
Symbol	1. Vælg Sym ABC for at skifte til tilstanden Symbol. 2. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et symbolsæt. 3. Vælg et symbol.

› Kopiere og indsætte tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og indsætte tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på et tekstudsnit.
2. Træk i eller for at vælge den tekst, der skal kopieres.
3. Vælg eller for at føje teksten til udklipsholderen.
4. I et andet program: Anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes.
5. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra din udklipsholder i tekstfeltet.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller at tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

- For at forhindre fejlagtige input skal du tænde for nærhedssensoren for automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 52
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.

› Foretage et opkald

1. På programlisten skal du vælge **Telefon** → **Tastatur** og derefter indtaste et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg for at foretage et videoopkald.
3. Vælg evt. et program, der skal anvendes ved udførelse af opkaldet.
4. Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

- Du kan gemme numre, du ringer til ofte, i kontaktlisten. ► s. 85
- For hurtigt at åbne opkaldslisten og igen ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

› Besvare et opkald

1 Under et indkommende opkald: Vælg , og træk herefter din finger uden for den store cirkel.

Tryk på lydstyrketasten for at slukke for ringetonen.

2 Vælg **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

› Afvise et opkald

Under et indkommende opkald: Vælg , og træk herefter din finger uden for den store cirkel.

For at sende en meddelelse til den kaldende når du afviser et opkald, skal du trække meddelelseslinjen for afviste opkald, der er nederst på skærmen, opad.

Du kan vælge en af de mange forudindstillede meddelelser, eller du kan oprette dine egne meddelelser. ► s. 52

› Foretage et internationalt opkald

1 På programlisten vælger du **Telefon** → **Tastatur** og holder på **0** for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast et komplet nummer (landekode, områdenummer og telefonnummer).

3 Vælg for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Slut en høretelefon til en enhed for at besvare og styre opkald på en behagelig måde.

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen og hold den nede, for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende muligheder under et stemmeopkald:

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- Justér lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg ▮▮ for at sætte et opkald på hold. Vælg ▶ for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilføj opkald** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Hvis du vil besvare et andet opkald, skal du vælge og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel, når du hører banke på-tonen. Det første opkald sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne tastaturet, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højttaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- For at foretage et opkald med flere personer (konference-opkald), foretage eller besvare et andet opkald skal du vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag dette for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- For at åbne kontaktlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Kontakter**.
- For at oprette et notat skal du trykke på valgtasten og vælge **Notat**.
- For forbinde den aktuelle person til personen, der er på hold, skal du trykke på valgtasten og vælge **Overfør**. Du bliver koblet fra begge personer.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

De tilgængelige funktioner afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- For at skifte mellem forreste og bageste kamera skal du vælge **Skift kamera**.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- For at skjule dit billede for den anden part skal du trykke på valgtasten og vælge **Skjul mig**.
- For at vælge et billede, der skal vises til den anden part, skal du trykke på valgtasten og vælge **Udgående billede**.

- For at åbne tastaturet skal du trykke på valgtasten og vælge **Tastatur**.
- For at tale med den anden part via et Bluetooth-headset skal du trykke på valgtasten og vælge **Skift til høretelefoner**.
- For at deaktivere højttalerfunktionen skal du trykke på valgtasten og vælge **Højttaler fra**.
- Hold på den anden parts billede for at få adgang til følgende valgmuligheder:
  - For at hente den anden parts billede skal du vælge **Tag billede**.
  - For at optage et videoklip af den anden parts billede, skal du vælge **Optag videoklip**.

I mange områder er det ulovligt at optage et opkald uden tilladelse. Bed altid den anden part om tilladelse, inden du optager et opkald.

› Se og besvare ubesvarede opkald

Din enhed viser ubesvarede opkald. For at vende tilbage til opkaldet skal du trykke i indikatorikonområdet og trække det nedad for at åbne informationspanelet og derefter vælge beskeden om det mistede opkald.

› Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra angivne numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning.

1. På programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**.

3 Træk kontakten **Afvis automatisk** til højre.

4 Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatiske afvisninger.

5 Vælg **Liste over automatisk afviste**.

6 Vælg **Opret**.

7 Indtast et nummer, og vælg **Gem**.

8 Du kan indstille kriterier for nummeret.

9 Gentag trin 6-7 for at tilføje flere numre.

› Aktivere FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand forhindrer din enhed udgående opkald til alle numre, der ikke er gemt på FDN-listen på dit SIM- eller USIM-kort.

1 På programlisten vælger du **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN**.

3 Vælg **Aktivér FDN**.

4 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **OK**.

5 Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter.

› Indstille viderestilling af opkald

Viderestilling er en netværksfunktion, der sender indgående opkald videre til bestemt nummer. Du kan indstille dette forskelligt, baseret på flere betingelser.

1. På programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
3. Vælg en tilstand.
4. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktivér**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser visse typer af opkald eller forhindrer andre i at foretage opkald med din enhed.

1. På programlisten vælger du **Telefon**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.
3. Vælg en mulighed for opkaldsspærring.
4. Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.
   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1 På programlisten vælger du **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Se en opkalds- eller meddelelseslog

Du kan få vist logger med opkald og meddelelser, der er filtreret efter type.

1 På programlisten vælger du **Telefon** → **Logger**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Vis som** → en funktion.

Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontaktperson ved at rulle til venstre eller højre i en logpost.

3 Vælg en logpost for at få vist dens detaljer.

Fra detaljevisningen kan du foretage et opkald, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til kontaktlisten eller listen over automatisk afviste.

› Tilpasse opkaldsindstillinger

1 På programlisten vælger du **Telefon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Opkaldsindstillinger**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Opkaldsafvisning	Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan føje telefonnumre til listen over automatisk afviste.
Indstil afvisningsmeddelelser	Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
Ringesignal → Vibrationer ved opkald	Indstil enheden til at vibrere, når den anden person besvarer eller afslutter et opkald.
Ringesignal → Toner for opkaldsstatus	Indstil enheden til at varsle dig om opkaldsstatussen under et opkald.
Ringesignal → Advarsel under opkald	Angiv enheden til at varsle dig om begivenheder under et opkald.
Svar/afslutning på opkald → Besvartast	Indstil besvarelse af opkald ved at trykke på startskærmtasten.
Svar/afslutning på opkald → Tænd-/sluk-tast afslutter opkald	Indstil til afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
Auto-skærmsluk under opkald	Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

Valg	Funktion
Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svar	Indstil, om enheden automatisk skal besvare opkald efter en bestemt periode eller ej (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
Tilbehørindstil. for opkald → Automatisk svartimer	Vælg længden på den tid, enheden venter, inden besvarelse af opkald.
Tilbehørindstil. for opkald → Bet. for udgående opkald	Indstil tilladelse til udgående opkald med en Bluetooth-høretelefon, også selv om din enhed er låst.
Tilbehørindstil. for opkald → Udgående opkaldstype	Vælg typen af udgående opkald ved brug af en Bluetooth-høretelefon.
Viderestilling	Indstil viderestilling af indgående opkald til et bestemt nummer.
Yderligere indstillinger → Vis mit nummer	Vis dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring	Indstil begrænsning af opkald efter opkaldstype.
Yderligere indstillinger → Banke på	Indstil enheden til at varsle dig om indgående opkald under et opkald.
Yderligere indstillinger → Automatisk genopkald	Indstil automatisk opkald til et nummer, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afbrudt.

Valg	Funktion
Yderligere indstillinger → FDN	Aktivér FDN-tilstanden for at forhindre opkald til telefonnumre, der ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
Yderligere indstillinger → Automatisk områdekode	Indstil automatisk indsættelse af et præfiks (område- eller landekode) før et telefonnummer.
Billede ved videoopkald	Vælg et alternativt billede, der skal vises til den anden part.
Egen video i modtaget opkald	Indstiller visning af dit levende billede til den anden part.
Brug funktioner for ubesvarede opkald	Indstil forsøg på stemmeopkald, når et videoopkald ikke kan foretages.
Telefonsvarertjeneste	Vælg en telefonsvarer-tjenesteudbyder.
Indstil. for tlf.svarer	Indtast nummeret på telefonsvarerserveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.
Vibration	Indstil enheden til at vibrere, når telefonbeskeder modtages.
Konti	Indstiller accept af IP-opkald og opsætning af dine konti hos IP-opkaldsleverandører.
Brug internetopkald	Indstil, om der skal anvendes IP-opkaldstjenester til alle opkald, eller kun til IP-opkald.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

› Sende en sms

1 På programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra dine opkalds-, meddelelses- og kontaktlister ved at vælge .

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.

4 Send meddelelsen ved at vælge .

› Sende en mms

1 På programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra dine opkalds-, meddelelses- og kontaktlister ved at vælge .

Når du indtaster en e-mailadresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på valgtasten og vælge **Indsæt humørikon**.

4 Vælg , og vedhæft en fil.

5 Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj emne**, og indtast derefter et emne.

6 Send meddelelsen ved at vælge .

› Se en tekst- eller multimediemeddelelse

1 På programlisten vælger du **Meddelelser**.

Dine meddelelser er grupperet efter kontaktperson som en meddelelsestråd.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en multimediemeddelelse for at få vist flere detaljer.

› Lytte til en telefonsvarermeddelelse

Hvis du har indstillet din enhed til at viderestille mistede opkald til telefonsvarerserveren, kan de kaldende efterlade telefonsvarerbeskeder, når du ikke besvarer et opkald.

1 Vælg **Telefon** → **Tastatur** på programlisten, og tryk derefter på og hold **1** nede.

2 Følg telefonsvarererserverens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvarerserveren, før du går til telefonsvareren. Kontakt din tjenesteudbyder for dette nummer.

Google Mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via webmailtjenesten Google Mail™.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en e-mailmeddelelse

1. På programlisten vælger du **Google Mail** → .
2. Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mailadresse.
3. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mailtekst.
5. Tryk på valgtasten, og vælg **Vedhæft billede** eller **Vedhæft video**, og vælg derefter en fil.
6. Send en meddelelse ved at vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mailmeddelelse

1. På programlisten vælger du **Google Mail**.
2. Vælg for at opdatere listen over meddelelser.
3. Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle mod højre eller venstre.
- For at føje meddelelsen til favoritlisten skal du vælge .
- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge → **Videresend**.
- Vælg for at arkivere meddelelsen.
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som vigtig**.
- For at skjule meddelelsen skal du trykke på valgtasten og vælge **Ignorér**. For at se skjulte meddelelser skal du vælge → **Alle e-mails** fra etiketlisten.
- For at føje meddelelsen til spamlisten skal du trykke på valgtasten og vælge **Rapportér som spam** eller **Rapportér phishing**.
- For at ændre e-mailindstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge vedhæftningen. For at gemme den på din enhed skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem**. Metoden til lagring af vedhæftede filer på enheden kan være forskellig, afhængigt af filtypen.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mailmeddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mailkonto.

› Oprette en e-mailkonto

1. På programlisten vælger du **E-mail**.
2. Indtast din e-mailadresse og adgangskode.

3 Vælg **Næste**. For at indtaste kontodetaljer manuelt skal du vælge **Manuel ops.**

4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mailkontoen, overføres e-mailmeddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dine e-mailkonti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mailmeddelelse

1 På programlisten vælger du **E-mail** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast e-mailadresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg e-mailadresser fra dit opkald, din meddelelse eller kontaktliste ved at vælge .

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mailtekst.

5 Vælg , og vedhæft en fil.

6 Send en meddelelse ved at vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mailmeddelelse

1 På programlisten vælger du **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mailmeddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle mod højre eller venstre.
- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen og medtage alle modtagere, skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- Slet meddelelsen ved at vælge .
- For at markere meddelelsen som vigtig skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du trykke på valgtasten og vælge **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på valgtasten og vælge **Flyt**.
- For at gemme meddelelsen på din enhed skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Saved Email**.
- For at udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at oprette en ny meddelelse skal du trykke på valgtasten og vælge **Skriv**.
- For at gemme modtagernes e-mailadresser i telefonbogen som en gruppe med kontakter skal du trykke på valgtasten og vælge **Gem som gruppe**.
- For at ændre e-mailindstillingerne skal du trykke på valgtasten og vælge **Indstillinger**.
- For at gemme en vedhæftet fil i enheden, skal du vælge fanen for vedhæftede filer → .

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mailkontoen.

Talk

Lær at sende og modtage messengermeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk™ Instant Messaging-tjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Indstille din status

1. På programlisten vælger du **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.
3. Vælg dit navn øverst på din venneliste.
4. Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til listen Venner

1. På programlisten vælger du **Talk** → .
2. Indtast en vens e-mailadresse, og vælg derefter **FÆRDIG**. Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vedkommende til din venneliste.

› Starte en samtale

1 På programlisten vælger du **Talk**.

2 Vælg en kontakt fra listen over venner.
Samtaleskærmen åbnes.

3 Skriv og send din besked.
- For at føje flere kontakter til samtalen skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj til chat**.
- For at skifte mellem aktive samtaler skal du rulle til venstre eller højre.
- Brug videochat ved at vælge .
- For at bruge stemmechat skal du vælge .

4 Tryk på valgtasten, og vælg **Afslut chat** for at slutte samtalen.

ChatON

Lær at bruge ChatON til at sende og modtage chat-meddelelser til/fra enhver enhed, der har et mobiltelefonnummer.

1 På programlisten vælger du **ChatON**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Skriv og send din besked.

Messenger

Lær at sende og modtage chatbeskeder fra familie og venner med Google+ Messenger-chattjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælger du **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Skriv og send din besked.

Google+

Lær, hvordan du får adgang til Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper for at sende og modtage chatbeskeder og overføre billeder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælger du **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre opsætningen af kontoen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og få vist billeder og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen eller optageforholdene.

› Tage et billede

1. På programlisten vælger du **Kamera**.
2. Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

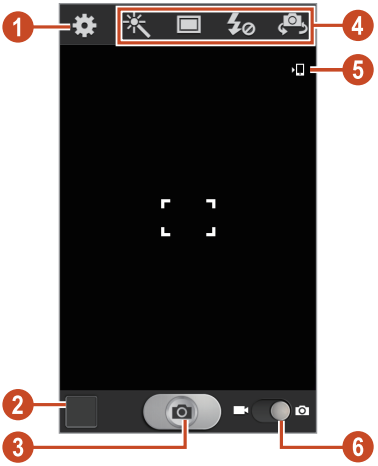

Tal	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Se billeder, du har taget.
3	Tager et billede.
4	Brug kameragenveje. • : Anvender en specialeffekt. • : Skift optagelsestilstand. ► s. 67 • : Skift indstillingen for kameralyset: Du kan aktivere eller deaktivere kameralyset manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralyset efter behov. • : Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 72
5	Se lagringsplaceringen.
6	Skifter til videokamera.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

3 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul mod venstre eller højre for at se flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow** for at starte et nyt diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at føje fotoet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.
- For at rotere fotoet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod venstre**.
- For at rotere fotoet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod højre**.
- For at beskære en del af fotoet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at indstille fotoet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at udskrive fotoet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at se fotodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande. For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge → en funktion.

Valg	Funktion
Smilbillede	Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Panorama	Tag panoramabilleder.
Tegnefilm	Tag billeder med tegnefilmseffekter.
Del billede	Tag et billede, og send til andre via Wi-Fi Direct.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset: Du kan aktivere eller deaktivere kameralyset manuelt eller indstille kameraet til at anvende kameralyset efter behov.
Optagelsestilstand	Skift optagelsestilstand. ► s. 67
Scenetilstand	Skift scenetilstand.

Valg	Funktion
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Fokustilstand	Vælger en fokustilstand. Du kan tage nærbilleder eller indstille kameraet til automatisk at fokusere på motivet eller fokusere på ansigter.
Selvudløser	Indstil, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer billedsensorens følsomhed.
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Billedkvalitet	Vælger en kvalitet til dine billeder.
GPS-tag	Indstil kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

Valg	Funktion
Gem som spejlvendt	Indstiller kameraet til at vende billedet automatisk, når du tager et billede med det forreste kamera.
Lagring	Vælger en hukommelsesplacering, hvor billeder skal gemmes.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillinger.

› Optage et videoklip

1. På programlisten vælger du **Kamera**.
2. Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.
3. Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

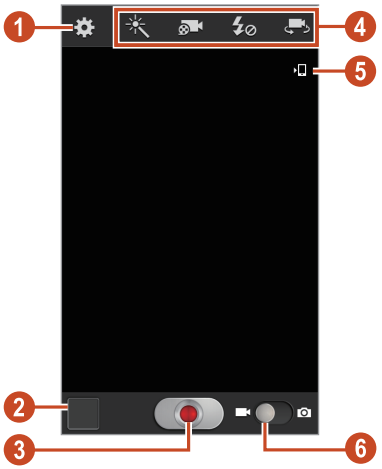

Tal	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Se videoklip, du har optaget.

Tal	Funktion
3	Optager et videoklip.
4	Brug videokameragenveje. • : Anvender en specialeffekt. • : Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt). • : Skift indstillingen for kameralyset. • : Skift til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 72
5	Se lagringsplaceringen.
6	Skifter til kamera.

For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred fingrene langsomt. For at zoome ud skal du føre dem sammen. Du kan også zoome ind eller ud med lydstyrketasten. Zoom-funktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

4 Vælg for at starte optagelsen.

5 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet kan muligvis ikke korrekt optage videoklip på et hukommelseskort med en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul mod venstre eller højre for at se flere videoklip.
- Vælg for at afspille videoklippet.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge .

- Vælg ▶ → **Start diasshow** for at starte et nyt diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette videoen skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- For at se videodetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skift til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv.
Kameralys	Skift indstillingen for kameralyset.
Optagelsestilstand	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.

Valg	Funktion
Videokvalitet	Vælger en kvalitet til dine videoklip.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller videokameraets indstillinger.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. Fra eksempelskærmen holder du i genvejsområdet eller vælger ⚙ → **Redigér genveje**.
2. Hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

   Fjern genveje ved at holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1 På programlisten vælger du **Videoafspiller**.

2 Vælg en video.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

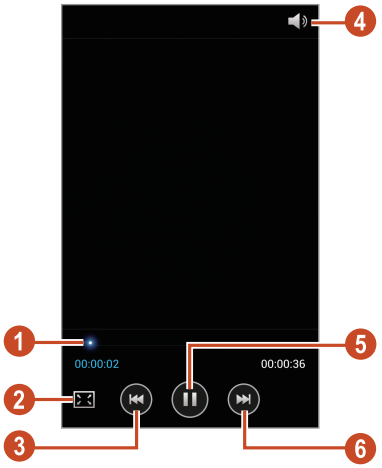

Tal	Funktion
1	Søg fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
2	Skift billedformat for videoskærmen.
3	Genstart afspilningen. Spring til forrige fil (tryk i løbet af 2 sekunder); søg baglæns i filen (tryk og hold nede).
4	Indstil lydstyrken.
5	Lav pause i afspilning. Vælg for at fortsætte afspilning.
6	Skift til den næste fil; søg forlæns i filen (tryk og hold nede).

Tryk under afspilning på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

› Tilpasse videoafspillerens indstillinger

1 Tryk under afspilning på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

2 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille den næste fil automatisk.
Afspiln. hastighed	Ændr afspilningshastigheden.
SoundAlive	Vælg en lydeffekt.
Undertekster	Tilpas indstillingerne for en undertekstfil.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på din enhed.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Se et billede

1. På programlisten vælger du **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende funktioner, når du får vist billeder:

- Rul mod venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at sende billedet til andre eller dele det, skal du vælge .
- Vælg → **Start diasshow** for at starte et nyt diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at slette billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Slet**.
- For at føje billedet til udklipsholderen skal du trykke på valgtasten og vælge **Kopiér til udklipsholder**.

- For at rotere billedet mod uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod venstre**.
- For at rotere billedet med uret skal du trykke på valgtasten og vælge **Rotér mod højre**.
- For at beskære en del af billedet skal du trykke på valgtasten og vælge **Beskær**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede, skal du trykke på valgtasten og vælge **Vælg som**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du trykke på valgtasten og vælge **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at ændre navnet på en fil skal du trykke på valgtasten og vælge **Omdøb**.
- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at se billeddetaljer skal du trykke på valgtasten og vælge **Detaljer**.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Afspille et videoklip

1. På programlisten vælger du **Galleri**.
2. Vælg en mappe → et videoklip (indikeret med ikonet).
3. Vælg for at starte afspilning.
4. Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 72

Tryk under afspilning på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- Hvis du vil søge efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret, skal du trykke på valgtasten og vælge **Scan efter enheder i nærheden**.
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge **Del via**.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at indstille videoafspilleren til at slukke automatisk efter en bestemt periode skal du vælge **Autovideo fra**.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at se detaljer om videoen.

Musikafspiller

Lær at lytte til din favoritmusik, når du er på farten.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 94
- Overfør fra en computer med Samsung Kies. ► s. 107
- Download fra en computer med Windows Media Player. ► s. 107
- Modtag via Bluetooth. ► s. 117
- Modtag via Wi-Fi. ► s. 112
- Kopiér til hukommelseskortet.

› Play Musik

1. På programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tal	Funktion
❶	Aktivér tilstanden Tilfældig rækkefølge.
❷	Søg fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
❸	Vælg en lydeffekt.
❹	Genstart afspilningen. Spring til forrige fil (tryk i løbet af 2 sekunder); søg baglæns i filen (tryk og hold nede).
❺	Indstil lydstyrken.
❻	Skift gentagelsestilstanden.
❼	Sortér musikfiler efter stemning eller år.
❽	Lav pause i afspilning. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❾	Åbn afspilningslisten.
❿	Skift til den næste fil; søg forlæns i filen (tryk og hold nede).

Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: På startskærmen skal du holde knappen på høretelefonerne inde for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

Tryk under afspilning på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- For at føje musikfiler til hurtiglisten (til lagring som en afspilningsliste) skal du vælge **Føj til hurtigl.**
- For at lytte til musik via et Bluetooth-headset skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, hvis du forbinder en hovedtelefon med din enhed.
- For at sende musikfilen til andre eller dele den, skal du vælge **Del musik via**.
- For at føje musikfilen til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afspilningsliste**.
- For at se musikdetaljer skal du vælge **Detaljer**.
- For at indstille musikfilen som din ringetone skal du vælge **Vælg som**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.
- For at stoppe afspilning og lukke musikafspilleren, skal du vælge **Afslut**.

› Oprette en afspilningsliste

1. På programlisten vælger du **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. Vælg **Tilføj musik**.
5. Vælg de filer, der skal inkluderes, og vælg **Udført**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1 På programlisten vælger du **Musikafspiller**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
SoundAlive	Vælg en lydeffekt.
Afspiln. hastighed	Ændr afspilningshastigheden.
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på musikbibliotekets skærmbillede.
Lyrik	Indstil til at vise sanglyrik under afspilning.
Automatisk musik fra	Indstil musikafspilleren til at slukke automatisk efter et angivet tidsrum.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Slut høretelefonerne til enheden.

2 På programlisten vælger du **FM-radio**.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang, du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.

3 Vælg en radiostation.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tal	Funktion
1	Optag en sang fra FM-radioen.
2	Tænd eller sluk for FM-radioen.
3	Søg efter en tilgængelig radiostation.
4	Føj den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.

Tal	Funktion
5	Indstil lydstyrken.
6	Gå til tjenester for den aktuelle station, som f.eks. download af musikfiler eller ringe op til stationen. Denne mulighed kan være utilgængelig afhængigt af dit geografiske område.
7	Finindstil frekvensen.

› Optage en sang fra FM-radioen

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælger du **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Drej på knappen for at vælge en radiostation.
5. Vælg for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig, skal du vælge .
   Den optagede fil bliver gemt i **Mine filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Sounds**.

› Gemme radiostationer automatisk

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælger du **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på valgtasten, og vælg **Scanning** → en funktion.
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Slut høretelefonerne til enheden.
2. På programlisten vælger du **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til en radiostation.
5. Vælg for at føje stationen til favoritlisten.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. På programlisten vælger du **FM-radio**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
3. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering, hvor FM-radioklip skal gemmes.
Radiotekst	Indstil visning af stations-id'et på FM-radioskærmen. Stations-id'er er kun tilgængelige fra radiostationer, der udsender disse oplysninger.
Automatisk slukning	Indstiller, at FM-radioen automatisk slukkes efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mailadresser mv. for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Vælg en hukommelse.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan oprette kontakter fra opkaldsskærme ved at vælge **Føj til kontakter**.

› Finde en kontakt

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Rul op eller ned i listen over kontakter.

Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til en kontakt ved at rulle til venstre eller højre på kontaktens navn.

3. Vælg navnet for en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at foretage et stemmeopkald.
- Vælg for at foretage et videoopkald.
- Vælg for at sende en sms eller mms.
- Send en e-mailmeddelelse ved at vælge .
- Indstil et favoritnummer ved at vælge .
- Ret i kontaktoplysningerne ved at vælge .

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstilling for hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe op til et hurtigopkaldsnummer ved at holde placeringsnummeret nede på opkaldsskærmen.

› Oprette et visitkort

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.
3. Vælg .
4. Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Tryk på valgtasten, og vælg **Del visitkort via** for at sende dit visitkort til andre eller dele det.

› Oprette en gruppe med kontakter

Hvis du opretter grupper med kontakter, kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Opret**.
3. Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.
4. Føj medlemmer til gruppen.
5. Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Import/eksport** → **Importér fra SIM-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
4. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhedens USB-lager eller et hukommelseskort.

Importere kontaktfiler

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Import/eksport** → **Importér fra USB-lager** eller **Importér fra SD-kort**.
3. Vælg en hukommelse.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.

Eksportere kontakter

1. På programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Import/eksport** → **Eksportér til USB-lager** eller **Eksportér til SD-kort**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

S-planlægger

Din enhed indeholder et kraftigt planlægningsværktøj, der hjælper dig med at organisere dine planer mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og håndtere begivenheder og opgaver og indstille alarmer for at minde dig selv om vigtige begivenheder og opgaver.

› Oprette en begivenhed eller opgave

1 På programlisten vælger du **S-planlægger**.

2 Vælg +.

3 Vælg en begivenhedstype øverst på skærmen.

Du opretter en begivenhed fra et notat ved at vælge **Quick add**. Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk og koreansk.

4 Indtast detaljer for begivenheden, og vælg **Gem**.

› Skifte visningstilstanden

1 På programlisten vælger du **S-planlægger**.

2 Vælg en visningstilstand.

- **År**: Alle måneder i året
- **Måned**: En hel måned i én visning
- **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
- **Dag**: Timeblokke for en hel dag
- **Liste**: En liste med alle planlagte begivenheder og opgaver for en angivet periode
- **Opgave**: En liste med opgaver

Du kan også ændre visningstilstanden ved at placere to fingre på skærmen og sprede eller samle dem.

› Få vist en begivenhed eller opgave

1 På programlisten vælger du **S-planlægger**.

2 Vælg en dato i kalenderen.

- Tryk på valgtasten, og vælg **Gå til** for at få vist en bestemt dag, og indtast derefter datoen.
- Du får vist dags dato ved at vælge **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre eller dele den ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Stoppe en alarm for en begivenhed eller opgave

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed eller -opgave, lyder en alarm på det angivne tidspunkt.

1 Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.

2 Vælg begivenhedsbeskeden.

3 Vælg en begivenhed for at få vist flere detaljer.

For at aktivere slumrefunktionen eller afvise begivenheds-alarmen skal du markere afkrydsningsfeltet ud for begivenheden og vælge **Slumre** eller **Afvis**.

Notat

Lær at registrere vigtige informationer, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. På programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg (hvis nødvendigt).
3. Indtast notatets tekst.
4. Vælg **Gem**.

› Se notater

1. På programlisten vælger du **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   Vælg for at redigere notatet.

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på notatet, holde det nede, og vælge **Send**.

Diktafon

Lær at bruge enhedens diktafon.

› Optage et stemmenotat

1. På programlisten vælger du **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
   For at holde pause i optagelsen skal du vælge .
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

› Afspille et stemmenotat

1. På programlisten vælger du **Diktafon**.
2. Vælg for at åbne listen over stemmenotater.
   Vælg et stemmenotat.
3. For at holde pause i afspilningen skal du vælge .
4. Vælg for at stoppe afspilning.

Du kan sende stemmenotatet til andre eller dele det ved at trykke på valgtasten og vælge **Del via**.

› Tilpasse indstillinger for stemmeoptageren

1 På programlisten vælger du **Diktafon**.

2 Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.

3 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering, hvor stemmenotaterne skal gemmes.
Standardnavn	Indtast et præfiks til navngivning af notater.
Optagelseskvalitet	Vælg en kvalitet til dine stemmenotater.
Grænse for mms	Indstil begrænsning af den maksimale længde der kan hæftes ved en mms.

Web- og GPS-baserede tjenester

Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

Internet

Lær at åbne dine foretrukne websider og oprette bogmærker for dem.

- Denne funktion kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit geografiske område.

› Gennemse en webside

1. På programlisten vælger du **Internet**.
2. Du kan åbne en bestemt webside ved at vælge URL-feltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
3. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tal	Funktion
1	Flyt tilbage eller fremad til websider i oversigten.
2	Indtast en webadresse eller et nøgleord.

Tal	Funktion
❸	Genindlæs den aktuelle webside. Når enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
❹	Se dine bogmærker, gemte sider og den seneste internethistorik.
❺	Se miniaturebilleder af aktive browservinduer.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse websider.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke** for at sætte et bogmærke ved den aktuelle side.
- For at føje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen skal du trykke på valgtasten og vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Del side** for at sende en webadresse til andre eller dele den.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Find på side** for at søge efter tekst på en webside.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Skrivebordsvisning** for at skifte til skrivebordsvisningen.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Gem for at læse offline** for at gemme den aktuelle webside, så den kan læses offline. Du kan få vist de gemte sider ved at vælge → **Gemte sider**.

- Tryk på valgtasten, og vælg **Downloads** for at få vist din downloadoversigt.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Udskriv** for at udskrive websiden via Wi-Fi eller USB. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger** for at ændre browserindstillingerne.

› Søge efter oplysninger via stemmen

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. På programlisten vælger du **Internet**.
2. Vælg URL-feltet.
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon. Enheden søger efter websider, der er relaterede til søgeordet.
4. Vælg et søgeresultat.

› Sætte bogmærke ved foretrukne websider

1. På programlisten vælger du **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Tilføj bogmærke**.
4. Indtast et navn til bogmærket, og vælg **Gem**.

For at se dine bogmærker skal du vælge → **Bogmærker**. Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede for at bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- Vælg **Åbn i et nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Vælg **Redigér bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Vælg **Føj genvej til startskærm** for at føje genvejen til bogmærket til startskærmen.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen på den aktuelle webside til andre.
- Vælg **Kopiér link-URL** for at kopiere adressen for den aktuelle webside.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Downloade en fil fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, gemmer din enhed dem i den interne hukommelse.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at reducere denne risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Visse mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

1. På programlisten vælger du **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download til din enhed.

› Få vist seneste oversigt

1 På programlisten vælger du **Internet** → → **Oversigt**.

2 Vælg en webside, du vil besøge.

Game Hub

Lær at få adgang til spil.

1 Vælg **Game Hub** på listen over programmer.

2 Vælg en spiltjeneste.

3 Søg efter og få adgang til spil.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen eller dit geografiske område.

Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din lokation og søge på kortet. ► s. 117

› Søge efter en placering

1. På programlisten vælger du **Maps**.
   Kortet vil vise din aktuelle placering.
2. Vælg .
3. Indtast et nøgleord til placeringen.
   For at søge efter placeringer via stemmen skal du vælge .
4. Vælg en placering for at se dens detaljer.

Brug følgende funktioner, når du ser på kortet:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- Vælg **RESULTATLISTE** for at få vist alle søgeresultater.
- For at se din aktuelle placering, skal du vælge .
- Føj en stjerne til placeringen ved at vælge ballonen med placeringsnavnet → .
- Tryk på valgtasten, og vælg **Lag** for at føje lag med yderligere informationer til kortet eller ændre visningstilstanden.

› Hente anvisninger til en bestemt destination

1. På programlisten vælger du **Maps**.
2. Vælg .
3. Angiv adresserne på startplaceringen og destinationen.
   For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet skal du vælge ◢ → en funktion.
4. Vælg en rejsemetode, og vælg **HENT RUTEVEJLEDNING**.
   Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejseform kan der blive vist flere forskellige ruter.
5. Når du er færdig, skal du trykke på valgtasten og vælge **Ryd kort**.

Navigation

Lær at få talt vejledning til din destination.

- Navigeringskort, din aktuelle placering og andre navigeringsdata kan være anderledes end de virkelige placeringsinformationer. Du skal altid være opmærksom på vejforhold, trafik og alle andre faktorer, der kan påvirke din kørsel, og du skal følge alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser under kørsel.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælger du **Navigation**.

2 Indtast din destination med følgende metoder:
- Sig destinationen med din stemme.
- Indtast din destination ved brug af det virtuelle tastatur.
- Vælg din destination blandt dine kontaktadresser.
- Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.

3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær at søge efter virksomheder og seværdigheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1 På programlisten vælger du **Lokal**.

2 Hvis du vil søge efter virksomheder eller seværdigheder tæt på en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.

3 Vælg en kategori.
Enheden søger efter steder tæt på, der er relateret til kategorien.

4 Vælg navnet for en placering for at se detaljer.

Du kan tilføje flere kategorier ved at trykke på valgtasten og vælge **Tilføj søgning**.

Play Bøger

Gennemse og download bogfiler med Google Play Books. Du kan læse bogfilerne på din enhed. På programlisten vælger du **Play Bøger**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Film

Gennemse og lej film med Google Play Movies. Du kan se film på din enhed. På programlisten vælger du **Play Film**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Magasiner

Gennemse og hent tidsskrifter med Google Play Magazines. Du kan læse tidsskrifter på din enhed. På programlisten vælger du **Play Magasiner**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Med Play Butik kan du købe mobilprogrammer på en hurtig og nem måde.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer i den interne hukommelse.

› Downloade et program

1. På programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Søg efter et program, og download det til din enhed. Når downloaden udført, installerer enheden automatisk programmet.

› Afinstallere et program

1. På programlisten vælger du **Play Butik**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Mine apps**.
3. Vælg et element.
4. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et bredt udvalg af programmer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps bliver din enhed endnu smartere. Udforsk de praktiske programmer på tilbud, og udvid dit mobile liv.

1 På programlisten vælger du **Samsung Apps**.

2 Søg efter, og download programmer til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For detaljer kan du besøge *www.samsungapps.com* eller se i brochuren om Samsung Apps.

YouTube

Lær at se og uploade dine videoklip via videodelingstjenesten YouTube™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Afspille et videoklip

1 På programlisten vælger du **YouTube**.

2 Vælg en video.

3 Drej enheden mod uret for liggende format.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

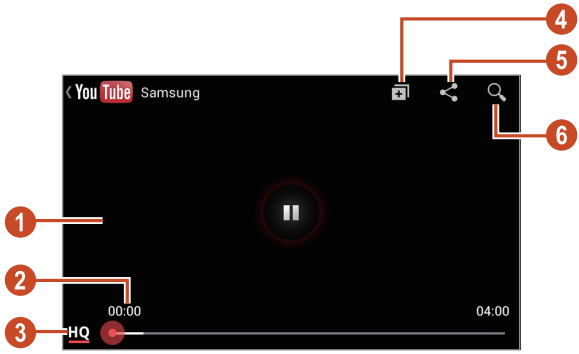

Tal	Funktion
1	Holder pause i eller fortsætter afspilningen.
2	Søger fremad eller tilbage i filen ved at trække i linjen.
3	Viser videokvaliteten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.
4	Føjer videoen til din afspilningsliste.
5	Sender URL-adressen til andre.
6	Søger efter videoer.

› Uploade et videoklip

1. På programlisten vælger du **YouTube**.
2. Tryk på valgtasten, og vælg **Log ind**.
3. Vælg din Google-konto, hvis den er linket til YouTube. Ellers kan du vælge **Tilføj konto** og oprette en konto, så du kan logge dig på YouTube.
4. Vælg YouTube-logoet øverst til venstre i skærmbilledet, og vælg derefter din Google-konto (hvis nødvendigt).
5. Vælg → en video.

Hvis det er første gang du overfører en video, skal du vælge en netværkstype for at overføre videoen.

6. Indtast detaljer for overførslen, og vælg .

Forbindelser

USB-forbindelser

Lær at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.

Kobl ikke USB-kablet fra en computer, mens enheden overfører eller modtager data. Hvis du gør det, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

For bedste resultater skal du slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs webside.

Samsung Kies fungerer både på Windows- og Macintosh-computere.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Overfør filer mellem enheden og computeren.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Slutte til Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Tilslutte som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og åbne mediefiler, der er gemt på din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Tilsluttet til en ekstern masselagringsenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Tilslutte som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på din enhed.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når din computer ikke understøtter MTP-protokollen (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en USB-driver til din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk på indikatorikonområdet, og træk det nedad for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Tilsluttet til en ekstern masselagringsenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

› Aktivere Wi-Fi-funktion

På programlisten vælger du **Indstillinger** og herefter trækkes omskifteren **Wi-Fi** til højre.

Hvis Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden bruges batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**. Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et adgangspunkt.
3. Indtast adgangskoden til adgangspunktet (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Tilslut**.

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast et SSID for adgangspunktet, og vælg sikkerhedstypen.
3. Indstil sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg **Gem**.

› Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet opsætning

Du kan slutte til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller en WPS-PIN-kode. For at anvende denne metode skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Tilslutte med en WPS-knap

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt med WPS, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **WPS**.
4. Vælg **Trykknap** → **Tilslut**.
5. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt med WPS, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **WPS**.
4. Vælg **PIN-kode fra adgangspunkt** for at indtaste en WPS PIN-kode for adgangspunktet, eller vælg **PIN-kode fra denne enhed** for at bruge en WPS PIN-kode for din enhed.
5. Vælg **Tilslut**.
6. På adgangspunktet skal du trykke på knappen WPS eller indtaste din enheds PIN-kode.

› Angiv de statiske IP-indstillinger

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg rullemenuen **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Skift IP-indstillingerne for netværket, f.eks. IP-adresse, gateway, længde på netværkspræfiks og DNS.
6. Vælg **Tilslut**.

› Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Avanceret**.
2. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent Wi-Fi-adgangspunkt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
Kontr. for internettjeneste	Indstiller kontrol af, om du kan tilgå internettjenester ved brug af det aktuelle adgangspunkt.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen.
IP-adresse	Viser IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Oprette forbindelse fra din enhed til en anden enhed

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Wi-Fi Direct**.
2. Træk **Wi-Fi Direct** for at skifte til højre.
3. Vælg **Søg**.
4. Vælg en enhed.

   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enheden tilsluttet.

Du kan slutte din enhed til flere enheder og sende data ved at vælge **Multi-forbind**.

› Sende data via Wi-Fi

1. Vælg en fil eller et element fra et relevant program.
2. Vælg en funktion til afsendelse af data via Wi-Fi.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3. Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes de automatisk i enheden. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWiFi.

Deling af mobilt netværk

Lær at dele din enheds mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

Lær at anvende din enhed som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

1. På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot** → **Bærbart Wi-Fi-hotspot**.
2. Træk omskifteren **Bærbart Wi-Fi-hotspot** til højre for at aktivere deling af det mobile netværk via Wi-Fi.
3. Vælg **Konfigurér** for at konfigurere netværksindstillinger og bruge din enhed som et mobilt mobilt adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigér enhedsnavnet, som vil blive vist på andre enheder.
Skjul min enhed	Indstil forhindring af, at andre enheder kan lokalisere din enhed.
Sikkerhed	Vælg en sikkerhedstype.
Adgangskode	Indtast en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du indstiller sikkerhedsmuligheden.
Vis adgangskode	Indstiller visning af din adgangskode, når du indtaster den.
Vis avancerede indstillinger	Vælg en radiokanal.

4 Vælg **Gem**.

5 På den anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.

Du kan begrænse deling af mobile netværk til specificerede enheder. Vælg **Tilladte enhed.**, opret en enhedsliste, og vælg derefter din enheds navn for at ændre delingstilstanden til **Kun tilladte enheder**.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

1 Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.

2 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

3 Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via USB.

For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden kan variere, afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele din enheds mobile netværk via Bluetooth

1 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via Bluetooth.

3 Søg efter din enhed på en anden enhed, og par den med enheden.

Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighedsindstillingen.

Bluetooth

Lær at udveksle data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikationer til kommercielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

På programlisten vælger du **Indstillinger** og herefter trækkes omskifteren **Bluetooth** til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1 På programlisten skal du vælge **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**.

2 Vælg en enhed.

3 Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster samme PIN-kode, er parringen udført. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth-funktionen.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** og vælger herefter afkrydsningsfeltet ved siden af din enhed.

For at vælge længden på den periode hvor din enhed vil være synlig, skal du trykke på valgtasten og **Synlighedstid**.

2 Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden, og vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Godkend** for at bekræfte forbindelsen mellem de to enheder.

Modtagne data gemmes i mappen Bluetooth. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

GPS

Enheden er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær at aktivere placeringstjenester og at bruge flere GPS-funktioner.

For bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke berøre eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering. Der kan påløbe ekstra omkostninger for brug af mobile netværk.
Brug GPS-satellitter	Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google-søgning og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær at oprette virtuelle, private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dem over internettet.

- Enheden bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke informationer du skal indtaste, skal du spørge din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere funktionen for skærmlåsning.

› Oprette en VPN-profil

1 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
L2TP-hemmelighed	Indtast en hemmelig L2TP-adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.

Valg	Funktion
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra nettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil til at kryptere data, før de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil til at ændre de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 På programlisten vælger du **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Tilslut**.

Værktøjer

Lommeregner

Lær at udføre beregninger med din enhed.

› Udføre en beregning

1. På programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Brug tasterne på skærmen til at udføre de grundlæggende beregninger.

Drej enheden til den liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du ikke har tilladt, at visning roteres, når enheden roteres, skal du trykke på valgtasten og vælge **Videnskabelig lommeregner**.

› Få vist beregningsoversigten

1. På programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Udfør en beregning.
3. Vælg for at skjule lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret, nedtællingstimeren og skrivebordsuret.

› Indstille en alarm

1. På programlisten vælger du **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg **Opret alarm**.

3 Indtast detaljerne om alarmen.
Træk kontakten **Smart alarm** til højre for at aktivere den simulerede naturlyd forud for hovedalarmen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

For at deaktivere en alarm skal du vælge urikonet ved siden af alarmen. Tryk på valgtasten, og vælg **Slet** for at slette en alarm.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, har du disse muligheder:

- Du stopper alarmen ved at vælge ✕ og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel.
- Vælge zZ og derefter trække din finger uden for den store cirkel for at slå alarmen fra.

› Oprette et verdensur

1 På programlisten vælger du **Ur** → **Verdensur** → **Tilføj by**.

2 Indtast et bynavn, eller vælg ét fra listen over byer.
- Vælg ⊙ for at vælge din aktuelle by.

Tryk på uret, og hold det nede, og vælg derefter **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Bruge stopuret

1 På programlisten vælger du **Ur** → **Stopur**.

2 Vælg **Start** for at starte stopuret.

3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.

› Bruge nedtællingstimeren

1. På programlisten vælger du **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når den indstillede tid er gået, skal du vælge og derefter trække med fingeren ud af den store cirkel for at stoppe alarmen.

› Bruge skrivebordsuret

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt, den aktuelle dato og det aktuelle vejr.

1. På programlisten vælger du **Ur** → **Skrivebordsur**.
2. Vælg for at få vist skrivebordsuret på hele skærmen.
3. Tryk på valgtasten, og vælg **Indstillinger**.
4. Skift følgende funktioner:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstil til at skjule eller vise statuslinjen.
Baggrund	Vælg et baggrundsbillede til skrivebordsuret.
Tids-/ kalendervisning	Indstil til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også vælge temperaturenheder og indstille skrivebordsuret til at opdatere vejroplysningerne automatisk.
Lysstyrke	Justerer skærmens lysstyrke.

Downloads

Lær at administrere logger over filer, du har downloadet fra internettet eller via e-mail.

1. På programlisten vælger du **Downloads**.
2. Vælg en downloadkategori.
3. Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
   For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

Mine filer

Lær at åbne forskellige filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Musik	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Lyd	wav, imy, midi, amr, awb
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.

› Se en fil

1. På programlisten vælger du **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - Vælg for at vende tilbage til startmappen.
3. Vælg en fil.

Fra mappelisten: Tryk på valgtasten for at gå til følgende muligheder:

- Vælg **Opret mappe** for at oprette mapper til administration af filer.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at søge efter filer, der er gemt på enheden, skal du vælge **Søgning**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Sortér efter**.
- Vælg **Del via** for at sende en fil til andre eller dele den.
- For at kopiere eller flytte filer eller mapper til en anden filmappe skal du vælge **Kopiér** eller **Flyt**.
- Vælg **Omdøb** for at ændre navnet på en fil eller mappe.
- For at ændre filhåndteringsindstillinger, vælg **Indstillinger**.

Søg

Lær at søge efter data på din enhed eller informationer på internettet.

1 På programlisten vælger du **Søg**.

2 Indtast et nøgleord.
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i enhedens mikrofon.

3 Vælg et søgeresultat.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der tilbydes af tjeneste-udbyderen. Afhængigt af dit SIM- eller USIM-kort kan dette program have en anden betegnelse. På programlisten vælger du **SIM-værktøj**.

Indstillinger

Adgang til indstillingsmulighederne

1 På programlisten vælger du **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktion til udveksling af informationer over korte afstande.

Databrug

Hold styr på din mængde af databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for forbruget af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Skift indstillingerne for grænsecyklus.

Tryk på valgtasten for at bruge flere indstillinger.

- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil at vise dit dataforbrug via Wi-Fi.

Flere indstillinger

Redigér indstillingerne til styring af forbindelser til andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktiver Flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil brugen af dataforbindelser på alle mobile netværk.
- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælger et adgangspunktsnavn (APN) til mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere adgangspunktsnavne. For at nulstille dine indstillinger for adgangspunktsnavne til fabriksstandarderne skal du trykke på valgtasten og vælge **Nulstil til standardindstilling**.
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søg efter og vælg et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstil enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

› Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstil din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **USB-internetdeling**: Indstil din enhed til at fungere som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse med en computer.

- **Bluetooth-internetdeling**: Aktivér funktionen Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med computere via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om brug af internetdelings-funktionerne.

› Wi-Fi Direct

Aktivér funktionen Wi-Fi Direct for at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden at kræve et adgangspunkt.

› VPN

Opsæt og håndtér virtuelle private netværk (VPN).

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke beskeder der skal blokeres, eller angiv, at du vil tillade beskeder vedrørende opkald fra specificerede kontakter i Blokeringstilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydprofiler**: Vælg en profil for at aktivere vibrationsfunktionen eller fjerne alle lyde, på nær medielyde og alarmringetoner.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.

- **Enhedens ringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder**: Vælger en ringetone, der varsler om begivenheder, som f.eks. nye meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Lyd og vibration**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at give lyd, når du indtaster numre på opkaldsskærmen.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at komme med en lyd, når du vælger et program eller en indstilling.
- **Lyd for skærmlås**: Indstil enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

Skærm

Skift indstillingerne til styring af skærmen og baggrundslyset på enheden.

- **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Varighed for baggrundslys**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før berøringstasternes baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Vis batteriprocent**: Indstil denne funktion for at få vist oplysninger om den resterende batterilevetid.

Baggrund

Skift indstillingerne for baggrund.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede til den låste skærm.
- **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet.

Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data i hukommelsen permanent.

Den faktiske mængde ledig intern hukommelse er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammerne bruger en del af hukommelsen.

Batteri

Viser den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og håndtér programmerne i din enhed.

Konti og synkronisering

Skift indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndtér konti for synkronisering.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstil enheden til at benytte din aktuelle placering til Google-søgning og andre Google-tjenester.

Sikkerhed

Skift indstillinger for sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsningsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås**:

Indstillingerne anvendes kun, når du indstiller muligheden for låsning ved fingerstrygning.

  - **Genveje**: Indstil til at vise og redigere genveje til programmer på den låste skærm.
  - **Ur**: Indstil til at vise uret på den låste skærm.
  - **Dobbelt ur**: Indstil visning af det dobbelte ur på den låste skærm.

- **Vejr**: Indstil visning af vejrinformationer og vælg ændringer i indstillingerne for vejrvisningen.
- **Hjælp-tekst**: Indstil visning af hjælpeteksten på den låste skærm.

- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.
- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**:
  - **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil for at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
  - **Fuld kryptering**: Indstiller kryptering af alle filer på et hukommelseskort.
  - **Ekskludér multimediefiler**: Indstil for at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når enheden er tabt eller stjålet. For at bruge denne funktion skal du logge ind på dine Samsung- og Google-konti.
  - **Tilføj konto**: Tilføj eller se dine Samsung- og Google-konti.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.

- **Tyverisporing**: Aktiverer funktionen Find min mobil.
- **SamsungDive-webside**: Gå til webstedet SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-webstedet.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstiller låsning af SIM- eller USIM-kort. For at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller visning af adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Viser de administratorer, du har godkendt til denne enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at installere programmer, der er downloadet fra andre kilder. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Indstiller brug af certifikater og legitimationsoplysninger for at sikre sikker brug af programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater, som er gemt i enhedens USB-lager.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter legitimationsoplysninger fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælg et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktivér Google-stemmeinput-funktionen til at indtaste teksten ved hjælp af tale. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg indtalingssprog til Google-stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil for at forhindre, at enheden anerkender stødende ord under stemmeinput.

› Samsung-tastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung-tastaturet skal du vælge ⚙.

- **Stående tastaturtyper**: Vælg en tastaturtype.
- **Indtastningssprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.
- **Ordbog**: Aktivér XT9-tilstand til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og vise ordforslag. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuerligt input**: Indstil indtastning af tekst ved at stryge med fingeren på tastaturet.
- **Tastaturstrygning**: Indstiller til skift af tekstindtastningstilstanden ved at trække din finger på tværs til venstre eller højre på tastaturet.

- **Håndskrift**: Aktivér håndskriftstilstanden. Du kan også ændre indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestiden, pentykkelsen eller penfarven.
- **Stemme-input**: Aktiverer stemmeinputfunktionen til angivelse af tekst ved brug af stemmen.
- **Autom. store bogstaver**: Indstil til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et eksempelbillede af hvert bogstav, du trykker på.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at give lyd, når du tapper på en tast.
- **Selvstudium**: Viser selvstudiet til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet til fabriksstandarder.

› Stemmesøgning

Følgende indstillinger er tilgængelige til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælger et sprog for Googles stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Vælger et niveau til udfiltrering af specifik tekst og specifikke billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Indstiller skjulning af krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg en talesyntesemotor. Vælg ⚙ for at ændre indstillingerne for talesynteseprogrammet.
- **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktivér køretilstand for at muliggøre hørbare meddelelser for detaljer om indgående opkald, meddelelser eller begivenheder.

› Markørhastighed

Justér markørhastigheden for enhedens mus eller pegefelt.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af mine data**: Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Indstil eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil gendannelse af dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil dine indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle dine data.

Dato og tid

Ændrer indstillingerne, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.

Hvis batteriet bliver fuldstændigt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstil modtagelse af tidsinformationer fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller om tiden skal vises i 24-timersformat eller i 12-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skift følgende indstillinger for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse indtastede adgangskoder højt med TalkBack.

- **Svar/afslutning på opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstil besvarelse af opkald ved at trykke på startskærmtasten.
  - **Tænd-/sluk-knap afslutter opkald**: Indstil til afslutning af et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Tilføj en genvej for at få adgang til indstillinger, der vises, når du trykker på og holder tænd/sluk-tasten nede.
- **Skærm timeout**: Vælg varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Installér web-scripts**: Indstil, at programmer skal installere webscripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Afbryd alle enhedens lyde.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for korte og lange tryk på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillingerne for programudvikling.

- **USB-fejlsøgning**: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Id for udviklingsenhed**: Se udviklings-id for enheden.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstil en adgangskode til sikring af sikkerhedskopierede data.
- **Stringent tilstand**: Indstil enheden, så skærmen blinker, når programmer udfører længerevarende handlinger.
- **Vis markørplacering**: Indstil for at vise koordinater og spor fra markøren, når du berører skærmen.
- **Vis berøringer**: Indstil til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstil til at vise områder af skærmen, når de opdateres.
- **Vis CPU-brug**: Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstil til at benytte 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikydelsen.
- **Vindue for animationssk.**: Vælg en hastighed for åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælg en hastighed for skift mellem skærme.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstil enheden til at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstil til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar**: Indstil enheden til at give besked om programmer, der kører i baggrunden, og som ikke svarer.

Om enheden

Få vist oplysninger om enheden, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air").
For at se efter firmwareopdateringer skal du vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at din enheds software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, så indlever din enhed til et Samsung servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmer eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den inde 8-10 sekunder.

Hvis problemet består, skal du udføre en fabriksnulstilling. Åbn programlisten, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at sættet er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontrollér, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør guldkontakterne af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Enheden er varm, når den berøres

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan din enhed føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraprogrammet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tips, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din enhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du først sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, kan du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er Aktiveret på din enhed.
- Kontrollér eventuelt, at Bluetooth-funktionen er Aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke nogen forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Kontrollér, at det datakabel, du bruger til din pc, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du sikre dig, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere er installeret på din computer.
- Sørg for, at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din computer.

Indeks

alarmer 121
automatisk afvisning 48
batteri
  indsætte 14
  oplade 17
berøringsfølsom skærm
  bruge 24
  låse/låse op 27
berøringstoner 36
billeder
  se 75
  tage 64
Bluetooth 115
deling
  via Bluetooth 114
  via USB 114
  via Wi-Fi 113
enhedslås 38
FDN-tilstand 49
filhåndtering 124
find min mobil 40
FM-radio 82
galleri 75
Google Mail 57
Google Maps 98
Google Talk 61
hukommelseskort
  fjerne 22
  formatere 22
  indsætte 21
indikatorikoner 28
indstillinger 127
indtaste tekst
  kopiere og indsætte 43
  med Samsung-tastatur 42
Internet 94
kamera
  ændre kameraindstillinger 67
  ændre videokameraindstillinger 71
  optage videoklip 69
  tage billeder 64
kontakter
  finde 85
  importere/eksportere 88
  indstille et hurtigopkaldsnummer 86
  kopiere/flytte 87
  oprette 85
  oprette grupper 86
kort
  bruge navigationen 100
  hent anvisninger til lokation 100
  søge efter placeringer i nærheden 101
  søg efter lokation 99

lommeregner 121
lyd
berøringstoner 36
enheds lydstyrke 36
indstillinger 129
ringetone 36
lydløs tilstand 36
meddelelser
få adgang til telefonsvarer 56
se e-mail 59
se Google Mail 57
se logger 51
se multimedier 56
sende e-mail 59
sende med Google Mail 57
sende multimedier 55
sende tekst 55
se tekst 56
musikafspiller 77
opkald
afvise 45
banke på 51
bruge funktioner under opkald 46, 47
foretage 44
foretage internationale opkald 45
foretage opkald til flere (konferenceopkald) 47
hurtigopkald 86
se logger 51
spærre 50
viderestille 50
opkald til flere (konferenceopkald) 47
pakke ud 10
Play Bøger 102
Play Butik 103
Play Film 102
Play Magasiner 102
programmer
afinstallere 34
lukke 35
multitasking 35
organisere 34
starte 33
Samsung Apps 104
SIM/USIM-kort
indsætte 15
låse 39
skærm
baggrund 37
indstillinger 130
lysstyrke 37
sprog 35
typografi 37
startskærm
bruge informationspanelet 29
bruge widgets 32
fjerne elementer 30
fjerne paneler 31
flytte elementer 30
tilføje paneler 31

stopur 122
tastfunktioner 13
tilslutninger
Bluetooth 115
deling af mobilt netværk 113
GPS-tilslutninger 117
USB-forbindelser 107
VPN-forbindelser 118
Wi-Fi 109
timer 123
USB-forbindelser
med Samsung Kies 107
med Windows Media Player 107
som kameraenhed 108
som medietjeneste 108
som trådløst modem 114
verdensur 122
videoafspiller 72
videoer
afspille 73, 76
optage 69
uploade til YouTube 106
VPN-forbindelser 118
webbrowser 94
Wi-Fi 109
YouTube 104